

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Bedienung des Gerätes aufmerksam durch und bewahren Sie zum späteren Nachschlagen auf.

HLX56S (HLX56S, SHX56-D)

P/NO: MFL66306891

1



Sicherheitshinweise



ACHTUNG STROMSCHLAGGEFAHR



ACHTUNG: UM DIE GEFAHR VON STROMSCHLÄGEN ZU VERMEIDEN, DAS GEHÄUSE (BZW. DIE RÜCKSEITE) NICHT ABNEHMEN UND/ODER DAS GERÄT SELBST REPARIEREN. ES BEFINDEN SICH KEINE BAUTEILE IM GERÄT, DIE VOM BENUTZER REPARIERT WERDEN KÖNNEN. REPARATUREN STETS VOM FACHMANN AUSFÜHREN LASSEN.



Der Blitz mit der Pfeilspitze im gleichseitigen Dreieck dient dazu, den Benutzer vor unisolierten und gefährlichen spannungsführenden Stellen innerhalb des

Gerätegehäuses zu warnen, an denen die Spannung groß genug ist, um für den Menschen die Gefahr eines Stromschlages zu bergen.



Das Ausrufezeichen im gleichseitigen Dreieck dient dazu, den Benutzer auf wichtige vorhandene Betriebs- und Wartungsanleitungen in der

 $produkt begleitenden\ Dokumentation\ hinzuweisen.$

ACHTUNG: UM BRANDGEFAHR UND DIE GEFAHR EINES STROMSCHLAGES ZU VERMEIDEN, SETZEN SIE DAS GERÄT WEDER REGEN NOCH SONSTIGER FEUCHTIGKEIT AUS.

ACHTUNG: Installieren Sie das Gerät nicht in einem geschlossenen Raum, z. B. in einem Bücherregal oder an einem ähnlichen Ort.

VORSICHT: Die Belüftungsöffnungen niemals verdecken. Das Gerät immer laut Herstellerangaben anschließen.

Schlitze und Öffnungen im Gehäuse dienen der Belüftung, gewährleisten einen störungsfreien Betrieb des Gerätes und schützen es vor Überhitzung. Öffnungen sollten niemals durch Aufstellen des Gerätes auf einem Bett, Sofa, Teppich oder ähnlichen Untergründen verdeckt werden. Das Gerät sollte nicht z. B. in einem Bücherregal oder Schrank aufgestellt werden, wenn keine ausreichende Belüftung gewährleistet werden kann oder die Anleitungen missachtet wurden.



VORSICHT: Dieses Gerät besitzt ein Laser-System. Um das Gerät richtig zu verwenden, lesen Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfältig durch und bewahren Sie es auf. Setzen Sie sich zur Wartung mit einem qualifizierten Servicebetrieb in Verbindung. Durch Bedienungen, Einstellungen oder Verfahren, die in diesem Handbuch nicht erwähnt werden, können gefährliche Strahlungen verursacht werden. Um direkten Kontakt mit dem Laserstrahl zu vermeiden, darf das Gehäuse nicht geöffnet werden. Ansonsten tritt sichtbare Laserstrahlung auf. NIEMALS DIREKT IN DEN LASERSTRAHL BI ICKEN.

VORSICHTSHINWEISE zum Netzkabel

Die meisten Geräte sollten an einen eigenen Stromkreis angeschlossen werden.

D. h. eine separate Steckdose ohne weitere Anschlüsse oder Zweigleitungen, über die ausschließlich dieses Gerät mit Strom versorgt wird. Beachten Sie hierzu die technischen Daten des Gerätes in diesem Benutzerhandbuch, Steckdosen niemals überlasten. Bei überlasteten, lockeren oder beschädigten Steckdosen, Verlängerungskabeln, bei abgenutzten Kabeln oder beschädigter Isolierung besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Bränden. Die Gerätekabel sollten regelmäßig überprüft werden. Bei Beschädigungen oder Abnutzungen der Kabel sofort den Netzstecker ziehen und das Kabel von einem qualifizierten Techniker durch ein gleiches Modell austauschen lassen. Das Netzkabel vor mechanischen Beschädigungen, schützen, wie z. B. Verdrehen, Knicken, Eindrücken, Einklemmen in einer Tür oder Darauftreten. Achten Sie besonders auf die Stecker, Steckdosen und den Bereich, an dem das Kabel aus dem Gerät austritt. Ziehen Sie zum Unterbrechen der Stromversorgung den Netzstecker. Achten Sie beim Aufstellen des Gerätes darauf, dass der Netzstecker leicht erreichbar bleibt.







Erste Schritte

Hinweise der Europäischen Union zu

C€0984**①**

schnurlosen Geräten

Hiermit erklärt LG Electronics, dass diese(s) Produkt(e) die

Erste Schritte

grundlegenden Anforderungen und die sonstigen Bestimmungen der Richtlinien 1999/5/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC und 2009/125/EC erfüllt/erfüllen.

Eine Kopie der DoC (Konformitätserklärung) erhalten Sie unter der folgenden Adresse.

Vertretung in Europa: LG Electronics Service Europe B.V. Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, Niederlande (Tel: +31-(0)36-547-8888)

Nur in geschlossenen Räumen verwenden.

Erklärung zur HF-Strahlenbelastung

Dieses Gerät sollte in einem Mindestabstand von 20 cm zwischen Sender und Körper aufgestellt und betrieben werden.

Hinweise zum Copyright

Dieses Gerät verfügt über ein Copyrightschutzsystem, das durch US-Patente und anderer Besitzrechte geschützt ist. Die Verwendung dieser Copyrightschutztechnologie muss von Rovi genehmigt werden und ist ausschließlich für den Heimgebrauch und andere eingeschränkte Vorführungen zulässig, falls keine andere Genehmigung von Rovi vorliegt. Reverse-Engineering oder Zerlegung sind verboten.

Wichtige Hinweise zur TV-Farbnorm

Die Farbnorm dieses Players richtet sich nach der gerade wiedergegebenen Disc.

Wird auf diesem Player z. B. eine in der NTSC-Farbnorm aufgenommene Disc wiedergegeben, wird das Bild als NTSC-Signal ausgegeben.

Nur Multinorm-Farbfernseher können sämtliche Bildsignale dieses Players anzeigen.

- Falls Sie einen Fernseher mit PAL-Farbnorm besitzen, wird das Bild bei der Wiedergabe von Discs oder Videofilmen im NTSC-Format verzerrt angezeigt.
- Dieser Multinorm-Farbfernseher ändert die Farbnorm je nach Eingangssignal automatisch.
 Falls die Farbnorm nicht automatisch eingestellt wird, schalten Sie das Gerät aus und wieder ein, um das normale Fernsehbild anzuzeigen.
- Auch wenn eine in der NTSC-Farbnorm aufgenommene Disc störungsfrei auf dem Fernsehgerät angezeigt wird, wird diese Disc möglicherweise nicht korrekt mit dem Rekorder beschrieben.

Dieses Gerät besitzt eine tragbare Batterie oder Akku-Batterie.

Sicherheitshinweise zum Herausnehmen der Batterie aus dem Gerät: Führen Sie zum Herausnehmen der alten Batterie bzw. des Batteriepakets die Einzelschritte zum Einlegen der Batterie in umgekehrter Reihenfolge durch. Um eine Gefährdung der Umwelt sowie mögliche Gesundheitsgefährdungen von Menschen und Tieren zu vermeiden, sollten Altbatterien in einen geeigneten Behälter einer Sammelstelle gegeben werden. Altbatterien niemals zusammen mit dem Hausmüll entsorgen. Bitte geben Sie Altbatterien an einer kostenlosen Sammelstelle für Batterien und Akku-Batterien ab. Die Batterie keiner extremen Hitze aussetzen, wie z. B. direkter Sonneneinstrahlung, Feuer o. ä.

VORSICHT: Das Gerät darf nicht mit Wasser (Tropfoder Spritzwasser) in Berührung kommen und es sollten keine mit Flüssigkeit gefüllten Behälter auf das Gerät gestellt werden, wie z. B. Vasen.

Entsorgung von Altgeräten



- Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
- Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen entsorgt werden.
- Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung des alten Gerätes vermeiden Sie Umweltschäden sowie eine Gefährdung der eigenen Gesundheit.
- 4. Weitere Informationen zur Entsorgung des alten Gerätes erhalten Sie bei der Stadtverwaltung, beim Entsorgungsamt oder in dem Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.










Mitgeliefertes Zubehör





Videokabel (1)

Batterien (2)






Fernbedienung (1)

iPod-Dock (1)





UKW-Antenne (1)

Bedienungsanleitung & CD-ROM-Disc mit PC-Software

Software-Aktualisierung über das Netzwerk

Benachrichtigung bei Netzwerk-Update

Von Zeit zu Zeit können Leistungsverbesserungen und/oder zusätzliche Funktionen oder Dienste für ein Gerät über das Breitband-Heimnetzwerk geladen werden. Falls neue Software verfügbar sein sollte und das Gerät mit einem Breitband-Heimnetzwerk verbunden ist, zeigt der Player einen Hinweis an, dass eine Aktualisierung durchgeführt

Möglichkeit 1:

- 1. Beim Einschalten des Players erscheint das Aktualisierungsmenü auf dem Bildschirm.
- 2. Wählen Sie mit den Tasten </> gewünschte Option und drücken Sie ENTER (**②**).



[OK]	Software-Update starten.
[Abbrechen]	Aktualisierungsmenü verlassen und beim Neustart anzeigen.
[Ausbl]	Aktualisierungsmenü beenden und nicht mehr anzeigen, bis eine neue Software auf dem Update- Server verfügbar ist.

Möglichkeit 2:

Falls ein Software-Update auf dem Update-Server verfügbar ist, erscheint das Symbol "Update" im unteren Bereich des Hauptmenüs. Drücken Sie die blaue Taste (B), um die Aktualisierung zu starten.







Inhaltsverzeichnis

1 Erste Schritte

- 2 Sicherheitshinweise
- 4 Mitgeliefertes Zubehör
- 4 Software-Aktualisierung über das Netzwerk
- 4 Benachrichtigung bei Netzwerk-Update
- 6 Einführung
- Spielbare Discs und in dieser
 Bedienungsanleitung verwendete
 Symbole
- 7 Dateivoraussetzungen
- 8 Fernbedienung
- 9 Vorderes Bedienfeld
- 10 Rückseite

2 Anschlüsse

- 11 Funkverbindung
- 12 Einstellungen
- 12 Setup-Einstellungen vornehmen
- 12 Einstellung der Auflösung
- 14 Kabel-Netzwerkeinstellungen

4 Bedienung

- 15 Normale Wiedergabe
- 15 Bedienungen im Menü [STARTMENÜ]
- 15 Discs wiedergeben
- 15 Wiedergabe einer Datei auf einer Disc/einem USB-Gerät
- 16 Grundfunktionen für Video- und Audio-Inhalte
- 16 Bildschirmmenü

5 Störungsbehebung

- 17 Störungsbehebung
- 18 Kundendienst
- 18 Hinweise zu Open Source-Software

6 Anhang

- 19 Marken und Lizenzen
- 21 Technische Daten




2

3

4

5

6



Legen Sie die enthaltene CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk des PCs ein. Nach einigen Sekunden wird die Webseite automatisch geöffnet. (nur unter Windows)

Falls die Webseite nicht automatisch aufgerufen wird, wechseln Sie zum CD-ROM-Laufwerk und doppelklicken Sie auf die Datei "index.html".

Zur Anzeige der Bedienungsanleitung auf der CD-ROM muss Adobe Acrobat Reader auf dem PC installiert sein. Das Installationsprogramm für Acrobat Reader befindet sich im Ordner "Acrobat Reader" auf der CD-ROM.





Einführung

Spielbare Discs und in dieser Bedienungsanleitung verwendete Symbole

Datenträger/ Begriff	Logo	Symbol	Beschreibung
Blu-ray	Bluray Disc Bluray 3D, Bluray 3D). 3D ONLY	BD	 Gekaufte oder ausgeliehene Spielfilm-DVDs. "Blu-ray 3D"-Discs und "Blu-ray 3D ONLY"-Discs. Im BDAV-Format beschriebene BD-R/RE-Discs.
		MOVIE MUSIC PHOTO	BD-R/RE-Discs mit Film-, Musik- oder Fotodateien. ISO 9660+JOLIET, UDF und UDF Bridge-Format.
DVD-ROM	VIDEO"	DVD	Gekaufte oder ausgeliehene Spielfilm-DVDs. Nur finalisierte Discs im Spielfilm-Modus Unterstützt auch Dual-Layer-Discs
DVD-R DVD-RW	R W	AVCHD	AVCHD-Format, finalisiert
DVD+R DVD+RW (8 cm, 12 cm)	MOVIE MUSIC PHOTO	 DVD±R/RW-Discs mit Film-, Musik- oder Fotodateien. ISO 9660+JOLIET, UDF und UDF Bridge-Format. 	
DVD-RW (VR) (8 cm, 12 cm)	DVD RW	DVD	Nur finalisierte Discs im VR-Modus
Audio-CD (8 cm, 12 cm)	COMPACT CISC DIGITAL AUDIO	ACD	Audio-CD
CD-R/RW (8 cm, 12 cm)	compact DIGITAL AUDIO Recordable ReWritable	MOVIE MUSIC PHOTO	CD-R/RW-Discs mit Film-, Musik- oder Fotodateien. ISO 9660+JOLIET, UDF und UDF Bridge-Format.
Hinweis	_	0	Weist auf besondere Funktionen des Gerätes hin.
Caution	-	<u>(!</u>	Vorsichtshinweise zur Vermeidung möglicher Beschädigungen.







Erste Schritte



Dateivoraussetzungen

Filmdateien

Datei- Speicherort	Datei- erweiterung	Codec-Format	Audioformat	Untertitel
Disc, USB	".avi", ".divx", ".mpg", ".mpeg", ".mkv", ".mp4", ".asf", ".wmv", ".m4v" (ohne DRM)	DIVX3.xx, DIVX4.xx, DIVX5.xx, DIVX6. xx (nur normale Wiedergabe), XVID, MPEG1 SS, H.264/ MPEG-4 AVC, MPEG2 PS, MPEG2 TS, VC-1 SM (WMV3)	Dolby Digital, DTS, MP3, WMA, AAC, AC3	SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), VobSub (.sub), SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)
DLNA, PC	".avi", ".divx", ".mpg", ".mpeg", ".mkv", ".mp4", ".asf", ".wmv"	DIVX3.xx, DIVX4.xx, DIVX5.xx, DIVX6. xx (nur normale Wiedergabe), XVID, MPEG1 SS, H.264/ MPEG-4 AVC, MPEG2 PS, MPEG2 TS, VC-1 SM (WMV3)	Dolby Digital, DTS, MP3, WMA, AAC, AC3	SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/. txt), SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)

Musikdateien

Datei- Speicherort	Datei- erweiterung	Abtastfrequenz	Bitrate	Hinweis
Disc, USB, DLNA, PC	"mp3", ".wma", ".wav", ".m4a" (ohne DRM)	zwischen 32 und 48 kHz (WMA), zwischen 16 und 48 kHz (MP3)	zwischen 20 und 320 kbps (WMA), zwischen 32 und 320 kbps (MP3)	Bestimmte wav- Dateien werden von diesem Gerät u. U. nicht unterstützt.

Fotodateien

Datei-	Datei-	Empfohlen	Hinweis
Speicherort	erweiterung	Größe	
Disc, USB, DLNA, PC	".jpg", ".jpeg", ".png"	Maximal 4.000 x 3.000 x 24 Bit/Pixel Maximal 3.000 x 3.000 x 32 Bit/Pixel	Progressive sowie verlustfrei komprimierte Fotodateien werden nicht unterstützt.






1



Fernbedienung

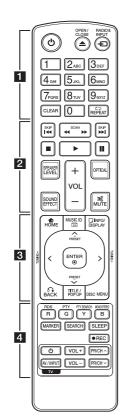

Einlegen der Batterien



Nehmen Sie die Batterieklappe von der Rückseite der Fernbedienung ab und legen Sie zwei R03-Batterien (Größe AAA) mit der richtigen Polung ⊕ und ⊕ ein.

. 🚹

(POWER): Player ein- und ausschalten.

△ (OPEN/CLOSE): Disc einlegen oder auswerfen.

RADIO&INPUT: Ändern des Eingangsmodus.

Nummerntasten 0-9: Auswahl einer Aufzählungsoption eines Menüs oder Eingabe von Zeichen über das Keypad.

CLEAR: Eine Marke im Suchmenü löschen bzw. eine Ziffer bei der Kennworteingabe löschen.

REPEAT (): Gewünschten Abschnitt oder Sequenz wiederholen.

I (SKIP): Zur/zum nächsten bzw. vorherigen Datei/ Track/Kapitel springen.

■ (STOP): Wiedergabe anhalten.

► (PLAY): Wiedergabe starten.

II (PAUSE): Wiedergabe unterbrechen.

SPEAKER LEVEL: Einstellung der Lautstärke des gewünschten Lautsprechers.

SOUND EFFECT: Auswahl eines Klangmodus.

VOL +/-: Einstellen der Lautstärke.

OPTICAL: Eingangsmodus auf optisch direkt einstellen.

MUTE: Gerät stummschalten.

HOME (): [Hauptmenü] ein-/

MUSIC ID: Bei bestehender Verbindung mit einem Netzwerk können während der Filmwiedergabe Informationen über den aktuellen Titel angezeigt werden.

INFO/DISPLAY (□):

Bildschirmmenü ein-/ausblenden.

Pfeiltasten: Option in einem Menü auswählen.

PRESET +/-: Auswahl eines Radiosenders.

TUNING +/-: Einen gewünschten Radiosender einstellen.

(lacktriangle)

ENTER (⊚): Menüauswahl übernehmen.

BACK (): Menü verlassen bzw. Wiedergabe fortsetzen. Die Funktion Wiedergabe fortsetzen ist bei bestimmten BD-ROM-Discs u. U. nicht möglich.

TITLE/POP-UP: DVD-Titelmenü bzw. BD-ROM-Kontextmenü aufrufen, falls vorhanden.

DISC MENU: Disc-Menü aufrufen.

Farbtasten (R, Gr, Ge, B):

- Navigation in den BD-ROM-Menüs. Diese Tasten werden ebenfalls in den Menüs [Spielfilm], [Foto], [Musik], [Premium] und [LG-Apps] verwendet.

- Taste B: Auswahl Mono/Stereo im UKW-Modus.

RDS: Radio Data System.

PTY: Programmart der RDS-Sendung anzeigen.

PTY SEARCH:

Programmart suchen.

MARKER: Während der Wiedergabe einen Punkt markieren.

SEARCH: Suchmenü ein-/ ausblenden.

SLEEP: Einstellen einer Zeitdauer nach der das Gerät ausgeschaltet wird.

• (REC): Aufnahme einer Audio-

TV-Bedienungstasten:

Hinweise finden Sie in der Bedienungsanleitung auf der CD-ROM-Disc.

LG Remote

Dieser Player kann über ein iPhone oder Android-Telefon über das Heimnetzwerk bedient werden. Player und Telefon müssen dazu eine Verbindung zu einem Wireless-Netzwerkgerät herstellen, etwa einem Access-Point. Weitere Informationen zu "LG Remote" finden Sie bei "Apple iTunes" oder im "Google Apps-Marktplatz".






Erste Schritte



Vorderes Bedienfeld

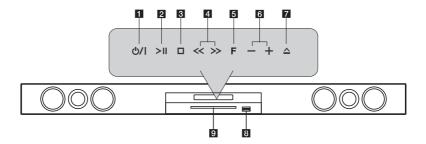

- 1 (I)/ Netzschalter (POWER)
- 2 > II (PLAY / PAUSE)
- **3** □ (STOP)
- 4 << >> (SKIP) Fach schließt sich nach einigen Minuten automatisch.
- 5 F (Funktion) Auswahl einer Eingangsquelle oder Funktion.
- 6 + (Band)
- **7** ♠ (OPEN/CLOSE)
- 8 Disc-Schlitz
- 9 Disc-Steckplatz

√! Vorsicht -


Vorsichtshinweise bei der Bedienung der Sensortasten

- Tippen Sie die Sensortasten nur mit sauberen und trockenen Händen an.
 - Falls Sie sich in einer feuchten Umgebung befinden, wischen Sie die Sensortasten vor dem Antippen ab.
- Drücken Sie nicht zu fest auf die Sensortasten.
 - Wenn die Sensortasten mit zu viel Kraft gedrückt werden, können die Tasten beschädigt werden.
- Um eine Funktion korrekt auszuführen, tippen Sie genau auf die entsprechende Taste.
- Berühren Sie die Sensortasten nicht mit Strom leitenden Gegenständen, wie z. B. Metallen. Ansonsten können Fehlfunktionen auftreten.





Rückseite

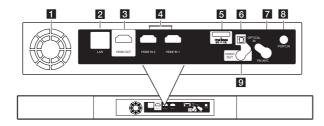

- 1 Kühlungslüfter
- 2 LAN-Anschluss
- 3 HDMI OUT
- 4 HDMI IN 1/2
- 5 iPod (24 pin) Anschluss eines iPod-Dock.
- 6 OPTICAL IN
- 7 Antennenanschluss

- 8 PORT. IN
- 9 VIDEO OUT







Funkverbindung

Schließen Sie die Netzkabel aller Komponenten an eine Steckdose an.

Die Funkverbindung wird beim Einschalten des Players automatisch hergestellt.

LED-Anzeige

LED-Farbe	Funktion
Blau (blinkend)	Die Funkverbindung wurde nicht hergestellt.
Blau	Die Verbindung wurde hergestellt.
Rot	Die Verbindung befindet sich im Bereitschaftsmodus oder ist fehlgeschlagen.
Aus (keine Anzeige):	Das Netzkabel ist nicht angeschlossen.



Hinweis

- Geräte mit starken elektromagnetischen Feldern in der Nähe des Stellen Sie die Geräte (Funk-Subwoofer und Hauptgerät) in größerer Entfernung auf.
- Es dauert einige Sekunden (u. U. auch etwas länger), bis die Verbindung zwischen dem integrierten Funksender und dem Funk-Subwoofer hergestellt wurde.
- Die direkte Reichweite der Funkverbindung beträgt 20 m.

Funklautsprecher verbinden

Bei der Herstellung des Gerätes wird bereits eine Gerätekennung vergeben. Bei einer Übertragungsstörung oder bei einem neuen Funk-Gerät muss die Kennung neu vergeben werden.

Sobald die Meldung [Anleitung zur Verbindung der Funklautsprecher] erscheint, drücken Sie die Taste PAIRING auf der Rückseite des Funk-Subwoofers.

- Wenn die blaue LED-Anzeige aufleuchtet, ist die Anmeldung abgeschlossen. Wählen Sie die Option [Lautsprechertest], um die Verbindung zu testen.





3



Einstellungen

Setup-Einstellungen vornehmen

Im Menü [Setup] können die Einstellungen für den Player vorgenommen werden.

1. Drücken Sie die Taste HOME (1).



 Wählen Sie mit den Tasten </>> den Eintrag [Setup] und drücken Sie ENTER (♠).
 Daraufhin wird das Menü [Setup] aufgerufen.



 Wählen Sie mit den Tasten ∧ / V den ersten Eintrag aus und drücken Sie die Taste >, um in das Unterverzeichnis zu gelangen.



 Wählen Sie mit den Tasten ∧ / V den zweiten Eintrag aus und drücken Sie auf ENTER (⑤), um in das nächste Unterverzeichnis zu gelangen.



 Wählen Sie mit den Tasten ∧ / V die gewünschte Einstellung und drücken Sie zur Bestätigung der Auswahl die Taste oder ENTER (⑥).

Einstellung der Auflösung

Der Player bietet verschiedene Ausgabeauflösungen für die HDMI OUT- und COMPONENT VIDEO OUT-Buchsen. Die Auflösung wird im Menü [Setup] eingestellt.

- 1. Drücken Sie die Taste HOME (1).
- Wählen Sie mit den Tasten </> den Eintrag [Setup] und drücken Sie ENTER (●).
 Daraufhin wird das Menü [Setup] aufgerufen.
- Wählen Sie mit den Tasten ∧ / V die Option [ANZEIGE] und drücken Sie die Taste >, um in das Unterverzeichnis zu gelangen.
- Wählen Sie mit den Tasten ∧ / V die Option [Auflösung] und drücken Sie die Taste ENTER (⑥), um in das nächste Unterverzeichnis zu gelangen.



 Wählen Sie mit den Tasten ∧ / V die gewünschte Auflösung aus und drücken Sie zur Bestätigung der Auswahl auf ENTER ().











Hinweis

- Falls Ihr Fernsehgerät die am Player eingestellte Auflösung nicht unterstützt, stellen Sie die Auflösung wie folgt auf 576p
 - Drücken Sie zweimal HOME (1).
 - 2. Halten Sie die Taste mindestens fünf Sekunden lang gedrückt.
- Eine eingestellte Auflösung 576i für den HDMI-Anschluss wird in der Auflösung 576p ausgegeben.
- Falls Ihr Fernsehgerät die manuelle Auswahl der Auflösung für ein an die HDMI-Buchse angeschlossenes Fernsehgerät nicht zulässt, wird die Auflösung auf [Auto] eingestellt.
- Bei einer eingestellten Auflösung, die Ihr Fernsehgerät nicht unterstützt, wird eine Warnmeldung eingeblendet. Falls nach dem Ändern der Auflösung kein Bild angezeigt wird, warten Sie bitte 20 Sekunden, bis die vorherige Auflösung automatisch wiederhergestellt wird.
- Die Bildwiederholrate 1080p für den Videoausgang wird dabei automatisch auf 24 Hz oder 50 Hz eingestellt, je nach Möglichkeiten und Voreinstellungen des angeschlossenen Fernsehgerätes und basierend auf der ursprünglichen Video-Bildrate der BD-ROM-Disc.
- Die Auflösung der COMPOSITE-Buchse ist auf 576i festgelegt.



3



Kabel-Netzwerkeinstellungen

Falls das kabelgebundene lokale Netzwerk (LAN) einen DHCP-Server besitzt, wird dem Player automatisch eine IP-Adresse zugewiesen. Für bestimmte Heimnetzwerke müssen nach dem Anschluss der Kabel die Netzwerkeinstellungen des Players vorgenommen werden. Nehmen Sie die [NETZWERK]-Einstellungen wie folgt vor.

Vorbereitung

Vor der Einrichtung des Kabel-Netzwerks muss eine Breitband-Internetverbindung zum Heimnetzwerk hergestellt werden.

1. Wählen Sie im Menü [Setup] die Option [Verbindungseinst.] und drücken Sie auf ENTER (**③**).



Das Menü [Verbindungseinst.] wird eingeblendet. Wählen Sie mit den Tasten ∧/V den Eintrag [Kabel] und drücken Sie ENTER (1).



3. Wählen Sie mit den Tasten $\Lambda/V/\langle/\rangle$ den IP-Modus [Dynamisch] oder [Statisch]. Wählen Sie die Option [Dynamisch], um die IP-Adresse automatisch zu beziehen.





Hinweis .

Falls kein DHCP-Server im Netzwerk vorhanden ist und die IP-Adresse manuell eingerichtet werden muss, wählen Sie die Option [Statisch] und nehmen Sie die Einstellungen für [IP-Adresse], [Subnetzmaske], [Gateway] und [DNS-Server] mit den Tasten $\Lambda/V/</>$ sowie den Nummerntasten vor. Drücken Sie bei falscher Eingabe einer Ziffer auf CLEAR, um den markierten Teil zu löschen.

- 4. Markieren Sie die Option [OK] und drücken Sie ENTER (1), um die Netzwerkeinstellungen zu übernehmen.
- 5. Der Plaver fordert Sie zur Prüfung der Netzwerkverbindung auf. Markieren Sie die Option [OK] und drücken Sie ENTER (10), um die Netzwerkverbindung herzustellen.
- 6. Wählen Sie den Eintrag [Test] und drücken Sie bei Schritt 5 auf ENTER (10), um den Status der Netzwerkverbindung auf dem Bildschirm anzuzeigen. Der Test kann auch über die Option [Verbindungsstatus] im Menü [Setup] durchgeführt werden.










Normale Wiedergabe

Bedienungen im Menü [STARTMENÜ]

Beim Drücken der Taste HOME ($\stackrel{\bullet}{\mathbf{m}}$) wird das Hauptmenü eingeblendet. Wählen Sie mit den Tasten $\bigwedge \bigvee \langle \rangle$ einen Eintrag aus und drücken Sie ENTER ($\stackrel{\bullet}{\mathbf{m}}$).

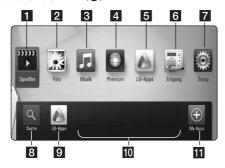

- [Spielfilm] Wiedergabe von Videos.
- 2 [Foto] Wiedergabe von Fotos.
- 3 [Musik] Wiedergabe von Musik.
- [Premium] Premium-Startbildschirm aufrufen.
- [LG-Apps] Anzeige des [LG-Apps]-Bildschirms.
- 6 [Eingang] Eingangsmodus ändern.
- [Setup] Systemeinstellungen aufrufen.
- [Suche] Diese Funktion wird zu einem späteren Zeitpunkt aktualisiert.
- [LG-Apps] Anzeige des Bildschirms [LG-Apps].
- [Lieblings-Apps] Verknüpfung zu den Lieblings-Apps des Benutzers.
- [My Apps] Anzeige des Bildschirms [My Apps].

Discs wiedergeben

BD DVD ACD

- Legen Sie eine Disc ein.
 Die Wiedergabe wird bei den meisten Audio-CDs, BD-ROM- und DVD-ROM-Discs automatisch gestartet.
- 2. Drücken Sie die Taste HOME (1).
- Wählen Sie mit den Tasten </> die Option [Spielfilm] oder [Musik] und drücken Sie ENTER (♠).
- Wählen Sie mit den Tasten ∧ / V den Eintrag [BD], [DVD], [VR] oder [Audio] und drücken Sie ENTER (♠).

Hinweis

- Die in dieser Anleitung beschriebenen Wiedergabefunktionen sind nicht für alle Dateien und Medien verfügbar. Bestimmte Funktionen sind aus verschiedenen Gründen nicht immer möglich.
- Abhängig von den Titeln auf einer BD-ROM Disc ist zur korrekten Wiedergabe u. U. ein USB-Anschluss erforderlich.
- Nicht finalisierte DVD-VR-Discs werden auf diesem Player u. U. nicht wiedergegeben.
- Bestimmte DVD-VR-Discs enthalten CPRM-Daten des DVD RECORDER. Solche Discs können auf diesem Gerät nicht abgespielt werden.

Wiedergabe einer Datei auf einer Disc/einem USB-Gerät

MOVIE MUSIC PHOTO

Mit diesem Player können auf einer Disc oder einem USB-Gerät gespeicherte Film-, Musik- und Fotodateien wiedergegeben werden.

- Drücken Sie die TasteHOME ().
- 2 Wählen Sie mit den Tasten </> die Option [Spielfilm], [Foto] oder [Musik] und drücken Sie ENTER (●).
- Wählen Sie mit den Tasten ∧ / V den Eintrag [Daten] oder [USB] und drücken Sie ENTER (●).
- Wählen Sie mit den Tasten ∧ / V / < /> eine Datei aus und drücken Sie zur Wiedergabe auf ► (PLAY) bzw. auf ENTER (♠).





Grundfunktionen für Videound Audio-Inhalte

Wiedergabe anhalten

Drücken Sie während der Wiedergabe auf ■ (STOP).

Wiedergabe unterbrechen

Drücken Sie während der Wiedergabe auf ■ PAUSE. Drücken Sie zum Fortsetzen der Wiedergabe auf ▶ (PLAY).

Einzelbildwiedergabe (Video)

Drücken Sie während der Wiedergabe auf **II** (PAUSE).

Drücken Sie zur Einzelbildwiedergabe mehrmals auf II (PAUSE).

Suchlauf vor oder zurück

Drücken Sie für den schnellen Vorlauf bzw. den schnellen Rücklauf während der Wiedergabe die Taste ◀◀ bzw. ▶▶.

Um die Wiedergabegeschwindigkeit zu ändern, drücken Sie mehrmals die Taste ◀◀ bzw. ▶▶.

Wiedergabegeschwindigkeit verringern

Drücken Sie zur Wiedergabe in Zeitlupe mit verschiedenen Geschwindigkeiten bei unterbrochener Wiedergabe die Taste ►►.

Zum/Zur nächsten/vorherigen Kapitel/Titel/Datei springen

Drücken Sie zweimal kurz die Taste ◄◄, um zum vorherigen Kapitel/Track/zur Datei zu springen.

Im Dateilistenmenü eines Servers sind in einem Ordner möglicherweise verschiedene Inhalte gespeichert. Drücken Sie in diesem Fall die Taste ↓ bzw. ▶ J, um zum vorherigen bzw. nächsten Eintrag desselben Typs zu springen.

Bildschirmmenü

Es können verschiedene Informationen und Einstellungen zum Inhalt angezeigt und bearbeitet werden.

BD DVD AVCHD MOVIE



- **1 Titel** Aktuelle Titelnummer/Gesamtanzahl der Titel
- **2 Kapitel –** Aktuelle Kapitelnummer/ Gesamtanzahl der Kapitel
- 3 **Zeit –** Verstrichene Spielzeit/Gesamte Spielzeit
- **4 Audio** Ausgewählte Audiosprache oder gewählter Tonkanal
- 5 Untertitel Ausgewählte Untertitel
- 6 Winkel Ausgewählter Kamerawinkel/ Gesamtanzahl der Kamerawinkel
- **7 Bildformat** Gewähltes TV-Bildformat
- 8 Bildmodus Gewählter Anzeigemodus
- 9 Filminformationen Wählen Sie diese Einstellung und drücken Sie ENTER (⊙), um Filminformationen der Gracenote Medien-Datenbank anzuzeigen (nur BD-ROM/DVD)
- 2. Wählen Sie mit den Tasten **∧ / V** eine Einstellung aus.
- 3. Stellen Sie mit den Tasten </> den gewünschten Einstellungswert ein.
- 4. Drücken Sie auf BACK(), um das Bildschirmmenü zu verlassen.





Störungsbehebung

Störung	Ursache & Lösung
Das Gerät lässt sich nicht einschalten.	Schließen Sie das Netzkabel an eine Steckdose an.
Das Gerät startet die Wiedergabe nicht.	 Eine spielbare Disc einlegen. (Disc-Typ, Farbnorm und Ländercode überprüfen.) Disc mit der Wiedergabeseite nach unten einlegen. Die Disc reinigen. Einstufung aufheben oder Freigabestufe ändern.
Der Kamerawinkel kann nicht geändert werden.	Die wiedergegebene DVD Video-Disc enthält keine weiteren Kamerawinkel.
Musik-/Foto-/Filmdateien lassen sich nicht wiedergeben.	Die Dateien wurden in einem vom Gerät nicht unterstützten Format erstellt. Der Codec der Filmdatei wird nicht unterstützt.
Die Fernbedienung	 Die Fernbedienung ist nicht auf den Fernbedienungssensor des Gerätes gerichtet. Die Fernbedienung ist zu weit vom Gerät entfernt. Zwischen Fernbedienung und Gerät befindet sich ein Hindernis. Die Batterien der Fernbedienung sind schwach.
Das Gerät ist angeschlossen, es lässt sich jedoch nicht ein- oder ausschalten.	Das Gerät kann wie folgt zurückgesetzt werden: 1. Halten Sie die Taste POWER mindestens fünf Sekunden lang gedrückt. Auf diese Weise wird das Gerät ausgeschaltet. Schalten Sie das Gerät nun
Das Gerät arbeitet nicht störungsfrei.	wieder ein. 2. Ziehen Sie den Netzstecker ab, warten Sie mindestens fünf Sekunden und schließen Sie ihn wieder an.
Kein Bild.	 Wählen Sie den richtigen Video-Eingangsmodus des Fernsehers, so dass das Bild des Gerätes angezeigt wird. Videokabel fest anschließen. Überprüfen Sie, ob für die Option [HDMI-Farbeinst.] im Menü [Setup] eine geeignete Einstellung vorgenommen wurde, die dem Videoanschluss entspricht. Falls Ihr Fernsehgerät die am Player eingestellte Auflösung nicht unterstützt, wählen Sie eine vom Fernsehgerät unterstützte Auflösung. An der HDMI OUT-Buchse des Players ist ein DVI-Gerät angeschlossen, dass den Kopierschutz nicht unterstützt.
Verzerrtes Bild.	Die wiedergegebene Disc wurde in einer Farbnorm aufgenommen, die das Fernsehgerät nicht unterstützt. Wählen Sie eine vom Fernseher unterstützte Auflösung.
Die Wiedergabe von 3D-Ansichten ist bei Blu-ray 3D-Discs nicht möglich.	 Schließen Sie den Player über ein HDMI-Kabel (Typ A, High Speed HDMI™-Kabel) am Fernsehgerät an. Ihr Fernsehgerät unterstützt möglicherweise nicht das "HDMI 1.4 3D Mandatory Format". Die Option [3D-Modus] im Menü [Setup] ist auf [Aus] eingestellt. Stellen Sie diese Option auf [Ein].



Störungsbehebung



Störung	Ursache & Lösung
Die BD-Live-Funktion ist nicht möglich.	Auf dem angeschlossenen USB-Speichergerät ist nicht genügend Speicher verfügbar. Schließen Sie ein USB-Speichergerät mit mindestens 1 GB freiem Speicher an. Stellen Sie sicher, dass das Gerät richtig mit dem lokalen Netzwerk verbunden und auf das Internet zugreifen kann.
	Die Breitbandgeschwindigkeit ist zur Nutzung von BD-Live- Funktionen nicht schnell genug. Wenden Sie sich an Ihren Internet- Dienstanbieter (ISP) und lassen Sie die Breitbandgeschwindigkeit erhöhen.
	Die Option [BD-LIVE-Verbindung] wurde im [Setup]-Menü auf [Nicht zulässig] eingestellt. Stellen Sie die Option auf [Zulässig] ein.
Die Wiedergabe von Streaming-Videodiensten (wie z.B. YouTube™) wird häufig unterbrochen oder "gepuffert".	Die Breitbandgeschwindigkeit ist zur Anzeige von Stream-Videos nicht schnell genug. Wenden Sie sich an Ihren Internet-Dienstanbieter (ISP) und lassen Sie die Breitbandgeschwindigkeit erhöhen.
Freigegebene Ordner oder Dateien auf dem PC oder Medien-Server werden in der Geräteliste nicht angezeigt.	Auf dem Medien-Server wird eine Firewall oder Antiviren-Software ausgeführt. Deaktivieren Sie die Firewall oder Antiviren-Software auf dem PC bzw. Medien-Server. Der Player ist nicht mit dem lokalen Netzwerk des PCs bzw. Medien-
	Servers verbunden.
Der Player stellt keine Verbindung zum Access-Point bzw. Wireless LAN-Router her.	Die Wireless-Verbindung wird möglicherweise durch Haushaltsgeräte beeinträchtigt, die mit Funksignalen arbeiten. Stellen Sie den Player weiter von solchen Geräten entfernt auf.
Der Access-Point wird nicht in der Liste "Name des Access- Points" angezeigt.	Der Access-Point bzw. Wireless LAN-Router sendet die SSID möglicherweise nicht aus. Konfigurieren Sie den Access-Point für das Senden der SSID an den Computer.
	Das Netzwerkgerät, wie zum Beispiel ein Access-Point, ist möglicherweise nicht auf einen von diesem Player unterstützten Frequenzbereich und Kanal eingestellt. Ändern Sie den Frequenzbereich und den Kanal des Netzwerkgerätes.
Kein oder verzerrter Ton.	 Das Gerät führt gerade einen Suchlauf oder eine Wiedergabe in Zeitlupe durch oder befindet sich im Pause-Modus. Die Lautstärke ist zu gering.
	Überprüfen Sie die Lautsprecheranschlüsse.

Kundendienst

Die Software des Players kann auf die aktuellste Version aktualisiert werden, um den Funktionsumfang zu erweitern und/oder neue Funktionen hinzuzufügen. Die aktuelle Software für diesen Player (falls verfügbar) finden Sie unter http://lgservice.com, oder wenden Sie sich an den LG Electronics Kundendienst.

Hinweise zu Open Source-Software

Eine Kopie der GPL-, LGPL- und anderer Open Source-Genehmigungen finden Sie unter http://opensource.lge.com. Sämtliche angegebenen Lizenzbedingungen, Haftungsausschlüsse und Hinweise zum Urheberrecht stehen als Quellcode zum Download bereit.





Marken und Lizenzen







Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Blu-ray 3D™, BD-Live™, BONUSVIEW™ sowie und die Logos und Marken sind Markenzeichen der Blu-ray Disc Association.



"DVD Logo" ist ein Markenzeichen von DVD Format/Logo Licensing Corporation.



Java und alle Java-basierten Markenzeichen und Logos sind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen von Sun Microsystems, Inc. in den Vereinigten Staaten und in anderen Ländern.



HDMI, das HDMI Logo und High-Definition Multimedia Interface sind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen von HDMI licensing LLC.



Hergestellt unter der Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby und das Doppel-D-Symbol sind Markenzeichen von Dolby Laboratories.



Hergestellt unter folgenden U.S.-Patenten: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 und weitere U.S.- und weltweite Patente ausgestellt und angemeldet. DTS und das Symbol sind eingetragene Markenzeichen, DTS-HD, DTS-HD Master Audio I Essential und die DTS-Logos sind Markenzeichen von DTS, Inc. Dieses Produkt beinhaltet Software. © DTS. Inc. Alle Rechte vorbehalten.



DLNA®, das DLNA Logo und DLNA CERTIFIED® sind Markenzeichen, Dienstleistungszeichen oder Gütezeichen von Digital Living Network Alliance.



Das Logo Wi-Fi CERTIFIED ist ein Gütezeichen der Wi-Fi Alliance.



Das Logo Wi-Fi CERTIFIED ist ein Gütezeichen der Wi-Fi Alliance.

"x.v.Color" ist ein Markenzeichen von Sony Corporation.



"AVCHD" und das "AVCHD" Logo sind Markenzeichen von Panasonic Corporation und Sony Corporation.



DivX®, DivX Certified® und zugehörige Logos sind Markenzeichen von DivX, Inc. und sind lizenziert.









Gracenote®, das Gracenote-Logo und die Logoschriftart sowie das Logo "Powered by Gracenote" sind eingetragene Marken oder Marken von Gracenote in den Vereinigten Staaten von Amerika und/oder anderen Ländern.

Die Musikerkennungstechnologie und die damit zusammenhängenden Daten werden von Gracenote® zur Verfügung gestellt.

Gracenote®-Endbenutzer-Lizenzvereinbarung

Zu dieser Anwendung oder diesem Gerät gehört Software von Gracenote, Inc., mit Sitz in Emeryville, Kalifornien, USA (im Folgenden bezeichnet als "Gracenote"). Mit Hilfe der von Gracenote bereitgestellten Software ("Gracenote-Software") kann diese Anwendung Musikalben und/oder Dateien online identifizieren und musikbezogene Daten von Online-Servern oder eingebundenen Datenbanken (zusammengefasst unter der Bezeichnung "Gracenote-Server") abrufen, darunter Informationen zu Name, Künstler, Stück und Titel ("Gracenote-Daten"), sowie weitere Funktionen ausführen. Sie dürfen die Gracenote-Daten nur so nutzen, wie bei den Endbenutzerfunktionen der Anwendung bzw. des Geräts vorgesehen.

Sie sichern zu, dass Sie Gracenote-Daten, die Gracenote-Software und die Gracenote-Server nur für Ihren persönlichen und nichtkommerziellen Gebrauch nutzen. Sie sichern zu, die Gracenote-Software oder beliebige Gracenote-Daten nicht Dritten zukommen zu lassen, für Dritte zu kopieren oder an Dritte zu übertragen bzw. zu übersenden. SIE SICHERN ZU, GRACENOTE-DATEN, DIE GRACENOTE-SOFTWARE UND GRACENOTE-SERVER NUR SO ZU NUTZEN, WIE IN DIESEM DOKUMENT AUSDRÜCKLICH GESTATTET.

Sie stimmen zu, dass Ihre nichtexklusive Lizenz zur Nutzung der Gracenote-Daten, der Gracenote-Software und der Gracenote-Server erlischt, wenn Sie die genannten Einschränkungen verletzen. Sie sichern zu, dass Sie nach dem Erlöschen Ihrer Lizenz aufhören, die Gracenote-Daten, die Gracenote-Software und Gracenote-Server in irgendeiner Weise zu nutzen. Gracenote behält sich alle Rechte an Gracenote-Daten, der Gracenote-Software und den Gracenote-Servern vor, insbesondere alle Eigentumsrechte. Unter keinen Umständen

ist Gracenote zu Zahlungen an Sie verpflichtet für Informationen, die Sie Gracenote bereitstellen, Sie stimmen zu, dass Gracenote, Inc., seine aus dieser Vereinbarung entstehenden Rechte direkt und in eigenem Namen Ihnen gegenüber geltend machen darf.

Der Gracenote-Dienst nutzt einen speziellen Identifikationsmechanismus, um Abfragen zu statistischen Zwecken zu erfassen. Diese zufällig zugewiesene numerische Identifikation dient dazu, dem Gracenote-Dienst das Zählen von Abfragen zu ermöglichen, ohne dass dabei Daten über Sie bekannt werden. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite mit Gracenotes Datenschutzrichtlinie ("Privacy Policy") für den Gracenote-Dienst.

Sie erhalten eine Lizenz für die Gracenote-Software und alle Gracenote-Daten so, wie sie vorliegen. Gracenote macht keine ausdrücklichen oder impliziten Aussagen oder Zusagen hinsichtlich der Richtigkeit der Gracenote-Daten auf den Gracenote-Servern. Gracenote behält sich das Recht vor, Daten von den Gracenote-Servern zu löschen oder Datenkategorien zu ändern aus Gründen. die nach Gracenotes Ermessen ausreichend sind. Gracenote gibt keine Zusicherung, dass die Gracenote-Software oder die Gracenote-Server fehlerfrei sind oder dass die Gracenote-Software und die Gracenote-Server ununterbrochen laufen. Gracenote ist nicht verpflichtet. Ihnen neue. verbesserte oder zusätzliche Datentypen oder kategorien zur Verfügung zu stellen, die Gracenote möglicherweise zukünftig anbieten wird, und es steht Gracenote frei, seine Dienste jederzeit einzustellen.

GRACENOTE SCHLIESST ALLE AUSDRÜCKLICHEN ODER IMPLIZITEN GARANTIEN AUS, INSBESONDERE IMPLIZITE GARANTIEN DER HANDELSÜBLICHEN OUALITÄT, DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DES EIGENTUMS UND DER NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN. GRACENOTE GIBT KEINE GARANTIE FÜR DIE ERGEBNISSE, DIE SIE DURCH NUTZUNG DER GRACENOTE-SOFTWARE ODER VON GRACENOTE-SERVERN ERHALTEN, GRACENOTE HAFTET UNTER KEINEN UMSTÄNDEN FÜR FOLGE- ODER ZUFALLSCHÄDEN, FÜR ENTGANGENE GEWINNE ODER ENTGANGENE FRI ÖSF

© Gracenote, Inc. 2009



Anhang







Technische Daten

Allgemein	
Stromversorgung	Siehe Etikett auf der Geräterückseite.
Leistungsaufnahme	Siehe Etikett auf der Geräterückseite.
Abmessungen (B x H x T)	1,000 x 95 x 207 mm
Gesamtgewicht (ca.)	5,2 kg
Betriebstemperatur	5 °C bis 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	5 % bis 90 %

Eingänge/Ausgänge	
COMPOSITE	1,0 V (p-p), 75 Ω, negative Sync., Cinch-Buchse x 1
HDMI IN/OUT (video/audio)	19-polig (Typ A, HDMI™-Stecker)
DIGITAL IN (OPTICAL)	3 V (p-p), Optische Buchse x 1
PORT. IN	0,5 Vrms (3,5 mm Stereo-Buchse)

Tuner	
UKW-Empfangsbereich	87,5 - 108,0 MHz bzw. 87,50 - 108,00 MHz

Verstärker	
Ausgangsleistung (4 Ω /3 Ω), (RMS), THD 10 %	
Gesamt	430 W
Vorne	70 W x 2
Surround	70 W x 2
Sub-Woofer	150 W











Anhang



System Laser Halbleiterlaser 405 nm / 650 nm Wellenlänge Standard PAL/NTSC Farb-Fernsehnorm Fernsehnorm 20 Hz bis 18 kHz (48 kHz-, 96 kHz-, 192 kHz-Sampling) Frequenzbereich Klirrfaktor Weniger als 0,05 % Dynamikbereich Über 80 dB LAN-Anschluss Ethernet-Buchse x 1, 10BASE-T/100BASE-TX Integrierter IEEE 802.11n (2,4 GHz-Frequenzband) Wireless-Wireless LAN (interne Antenne) Netzwerkzugriff, kompatibel mit 802.11b/g Wi-Fi-Netzwerken. Stromversorgung über Bus (USB) DC 5 V === 500 mA

Lautsprecher			
Vorderer Lautsprecher (Links/Rechts)			
Тур	1-Wege-1- Lautsprecher	Max. Eingangsleistung	300 W
Nenn-Impedanz	3 Ω	Gesamtabmessungen (B x H x T)	196 x 390 x 398 mm
Eingangsleistung	150 W	Gesamtgewicht	6,88 kg
Stromversorgung	Siehe Etikett auf der Geräterückseite.	Empfangsausgang	5,8 GHz
Leistungsaufnahme	Siehe Etikett auf der Geräterückseite.		

• Änderungen der Ausführung und der technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.









Eine ausführliche Bedienungsanleitung mit Hinweisen zu erweiterten Funktionen befindet sich als elektronisches Dokument auf der enthaltenen CD-ROM. Zur Anzeige dieser Dateien wird ein Personal Computer (PC) mit CD-ROM-Laufwerk benötigt.